




como instalar?

o que vem dentro da embalagem?

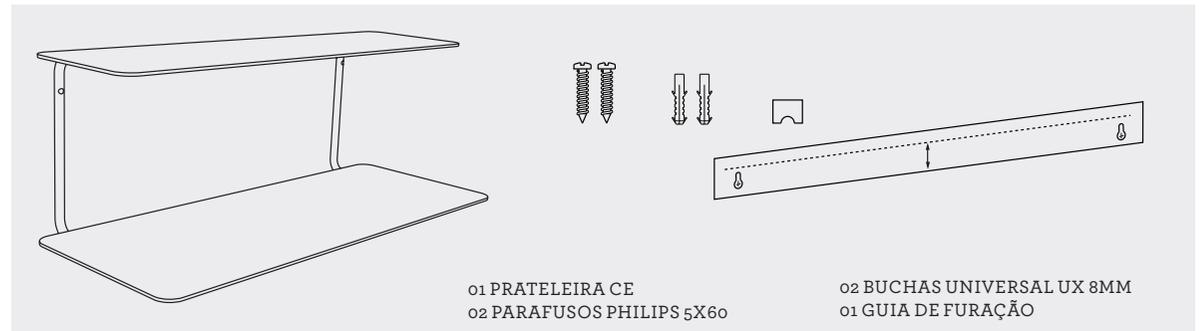

o que vou precisar?



02 PESSOAS
FURADEIRA COM BROCA (8MM PARA ALVENARIA)

CHAVE PHILIPS, LÁPIS
FITA CREPE, NÍVEL OU TRENA

IMPORTANTE!

CARGA SUPORTADA

- . A CARGA SUPORTADA PELA PRATELEIRA DEPENDERÁ MUITO DO TIPO DE PAREDE EM QUE ELA SERÁ INSTALADA. PAREDES DE BLOCO, POR EXEMPLO, SUPORTARÃO MAIS PESO DO QUE PAREDES DE DRY-WALL.
- . ALÉM DISSO, A CARGA SUPORTADA DEPENDERÁ MUITO DA BOA FIXAÇÃO DA PRATELEIRA NA PAREDE!
- . OS OBJETOS DEVERÃO SEMPRE SER DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE.


TIPOS DE PAREDES

- . AS BUCHAS E PARAFUSOS FORNECIDOS SÃO UNIVERSAIS, PODENDO SER UTILIZADOS EM PAREDES SÓLIDAS OU OCAS (BLOCO, TIJOLO E DRY-WALL).


A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ACIDENTES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES ACIMA E PELA FRAGILIDADE DA PAREDE.

SEGURANÇA

- . CERTIFIQUE-SE DE QUE A SUA PRATELEIRA ESTEJA BEM FIXADA ANTES DE COLOCAR OS OBJETOS.

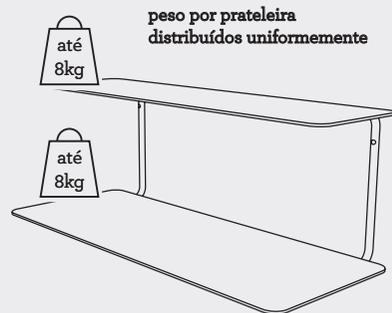

1

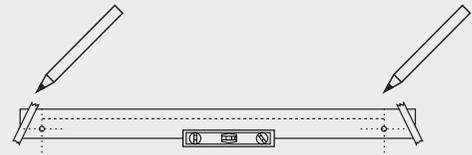


MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS COM A GUIA.
PRENDA UM DOS LADOS DA GUIA COM FITA CREPE E
AJUSTE A INCLINAÇÃO COM A AJUDA DO NÍVEL OU TRENA.

2




FURE A PAREDE.

3

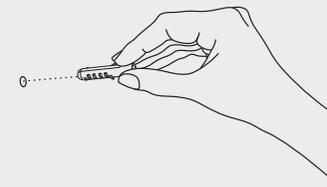

COLOQUE A BUCHA NA PAREDE.
TOMANDO O CUIDADO PARA QUE
ELA ENTRE POR INTEIRO.

4

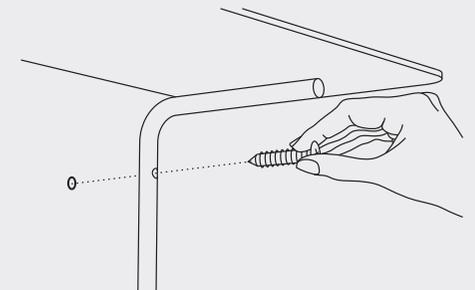

COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA, POSICIONE A PRATELEIRA NOS FUROS. UTILIZE OS PARAFUSOS FORNECIDOS PARA FIXAR A PEÇA, COM O AUXÍLIO DA CHAVE PHILIPS.