



VE

como instalar?


o que vou precisar?

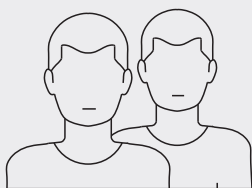


02 PESSOAS
FURADEIRA COM BROCA (8MM PARA ALVENARIA)

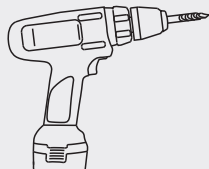

CHAVE PHILIPS, LÁPIS
FITA CREPE, NÍVEL OU TRENA

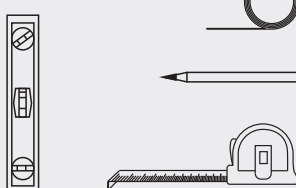


o que vem dentro da embalagem?

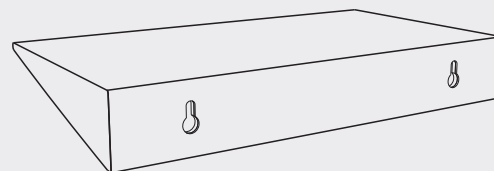

01 PRATELEIRA VE;
02 PARAFUSOS PHILIPS 5X60;




02 BUCHAS UNIVERSAL UX 8MM;
01 GUIA DE FURAÇÃO;




01 LIMITADOR / DISTANCIADOR
DOS PARAFUSOS.

1

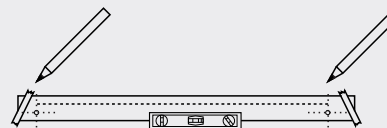


MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS COM A GUIA. PRENDA UM DOS LADOS DA GUIA COM FITA CREPE E AJUSTE A INCLINAÇÃO COM A AJUDA DO NÍVEL OU TRENA.

2

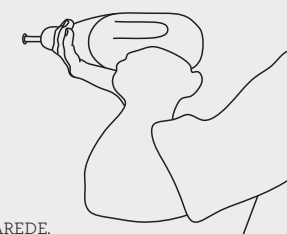


FURE A PAREDE.

3

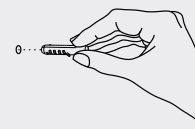


COLOQUE A BUCHA NA PAREDE. TOMANDO O CUIDADO PARA QUE ELA ENTRE POR INTEIRO.

4



INSIRA O PARAFUSO E AJUSTE A DISTÂNCIA DA CABEÇA DO PARAFUSO ATÉ A PAREDE COM A CHAVE PHILIPS.

5

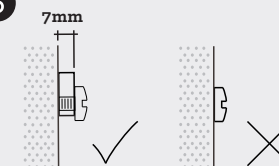

PARA SABER A DISTÂNCIA CORRETA, USE O LIMITADOR / DISTANCIADOR QUE VEM NO KIT DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE!


CARGA SUPOSTADA

. A CARGA SUPOSTADA PELA PRATELEIRA DEPENDERÁ MUITO DO TIPO DE PAREDE EM QUE ELA SERÁ INSTALADA. PAREDES DE BLOCO, POR EXEMPLO, SUPORTARÃO MAIS PESO DO QUE PAREDES DE DRY-WALL.
. ALÉM DISSO, A CARGA SUPOSTADA DEPENDERÁ MUITO DA BOA FIXAÇÃO DA PRATELEIRA NA PAREDE!
. OS OBJETOS DEVERÃO SEMPRE SER DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE.

TIPOS DE PAREDES

. AS BUCHAS E PARAFUSOS FORNECIDOS SÃO UNIVERSAIS, PODENDO SER UTILIZADOS EM PAREDES SÓLIDAS OU OCAS (BLOCO, TIJOLO E DRY-WALL).


A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ACIDENTES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES ACIMA E PELA FRAGILIDADE DA PAREDE.

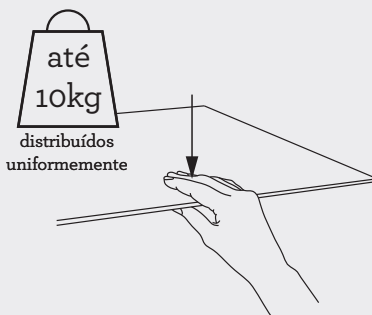

SEGURANÇA

. CERTIFIQUE-SE DE QUE A SUA PRATELEIRA ESTEJA BEM FIXADA ANTES DE COLOCAR OS OBJETOS, FAZENDO PRESSÃO DE CIMA PARA BAIXO, COM A PRÓPRIA MÃO.

6

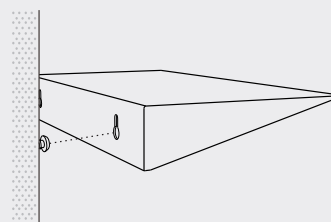

A. INSIRA A CABEÇA DO PARAFUSO NA FURAÇÃO MAIOR (REDONDA) DA PRATELEIRA.

IMPORTANTE!

B. APÓS INSERIDOS OS DOIS LADOS, **EMPURRAR A PRATELEIRA PARA BAIXO** PARA QUE OS PARAFUSOS FIQUEM NA POSIÇÃO CORRETA (NA PARTE MAIS ESTREITA DO CORTE).

